

М-СИЛ®

НОМЕРНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ (СИГНАЛЬНОЕ) УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Якорь

Флажок

Для опечатывания мягких сейф-контейнеров Дюрапак, Энвопак, Кейбэг-М, Пеналов для ключей, устройств для опечатывания личинок замков Ревиласил.


- 2 варианта длины флажка.
- Широкая палитра цветов для использования с целью разграничения ответственности персонала.



Пенал для ключей



Сейф-контейнеры Энвопак

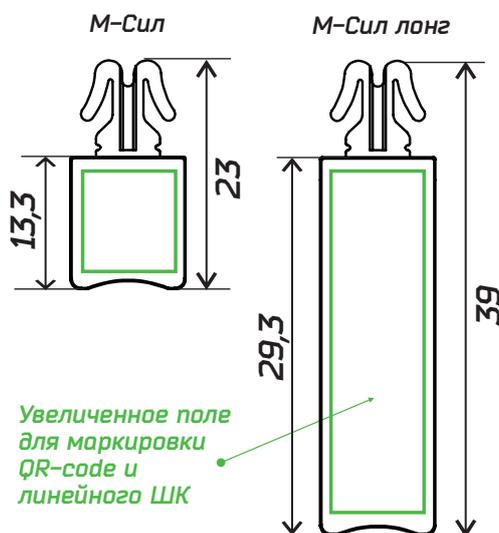


Увеличенное поле для маркировки QR-code и линейного ШК



Сейф-контейнер для ключей Кейбэг-М



Устройство доступа к личинкам замков Ревиласил макси и Ревиласил-М

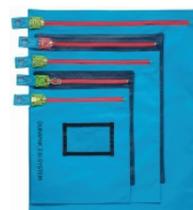

Сейф-контейнеры Дюрапак

Технические характеристики

Материал	АБС
Габариты изделия, мм	23 (39) x 11,5 x 2,5
Цвет	бежевый, белый, голубой, желтый, красный, оранжевый, розовый, светло-зеленый
Температура использования, °C	от -40 до +60
Порядковый номер	8 буквенно-цифровых знаков
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 5 000 шт.
Установка / снятие	вручную
Упаковка, шт.	5 000 в коробке, упаковками по 250
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	250

Инструкция по применению

Установка

Перед опечатыванием проверьте пригодность к использованию опечатываемых объектов и устройств (целостность конструкции, отсутствие повреждений).

1. Вложите ценности в опечатываемое устройство и закройте его.
3. Вставьте «М-Сил®» в отверстие опечатывающей камеры таким образом, чтобы был виден его номер на флажке.
4. Проверьте надежность замыкания попыткой вытащить его обратно.
5. Занесите в журнал регистрации (или акт) номер пломбы и, при необходимости, ее цвет и сведения о маркировке.

Снятие

1. Сверьте номер и маркировку пломбы с данными, занесенными в журнал регистрации (акт).
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений пломбы. Обратите внимание на пластичность материала, изменение цвета, наличие следов термического или химического воздействия. Для исключения того, что пломба была приклеена к опечатывающей камере, слегка подвигайте её, - при этом должен быть небольшой люфт.
3. Убедитесь в целостности опечатанного устройства.
4. Отломите флажок «М-Сил®».
5. Извлеките якорь «М-Сил®» из опечатывающей камеры, осмотрите на предмет несанкционированных воздействий.
6. В случае отсутствия следов вскрытия утилизируйте якорь вместе с флажком.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятые ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.